



MARIMEX

CZ

SK


EN

DE

PL

HU

Bazénový robotický vysavač SupraVac Trinity Návod

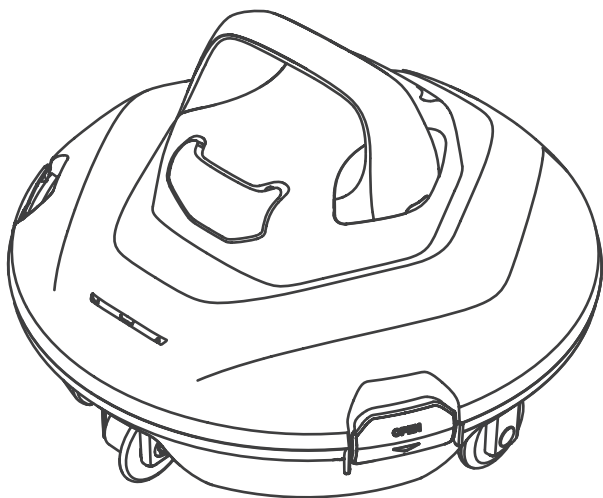

PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE
A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU
K POUŽITÍ. TENTO NÁVOD SI ULOŽTE PRO DALŠÍ POTŘEBU.



Pool-Roboterstaubsauger SupraVac Trinity

Anleitung





Sicherheitshinweise


- Zu Ihrer Sicherheit FÜHREN SIE KEINE anderen Arbeiten als die in dieser Anleitung beschriebenen normalen Reinigungs- und Wartungsarbeiten durch. Dieses Produkt muss von einem Fachmann gewartet werden, der gemäß den örtlichen Gesetzen für die Reparatur von Schwimmbadausrüstung lizenziert und qualifiziert ist.
- Verwenden Sie zum Aufladen NUR das Original-Netzteil und das Original-Netzkabel.
- VERWENDEN SIE das Gerät NICHT, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass der Stecker und die Steckdose trocken und sauber sind.
- Das Gerät muss über einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Nennreststrom von maximal 30 mA mit Strom versorgt werden.
- VERSUCHEN SIE NICHT, den Staubsauger während des Betriebs aufzuladen. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung AUSgeschaltet ist.
- Betreten Sie den Pool NICHT, wenn der Staubsauger in Betrieb ist.
- Eine unsachgemäße Installation und/oder Bedienung kann zum Verlust der Garantie führen.
- Während des Ladevorgangs sollte der Staubsauger an einem kühlen Ort aufgestellt werden, um eine Beschädigung der internen elektrischen Komponenten durch Überhitzung zu vermeiden.
- Um eine optimale Lebensdauer der Batterie bei längerer Lagerung zu gewährleisten, wird empfohlen, mindestens einmal im Monat einen Ladezyklus durchzuführen und den Ladezustand der Batterie zwischen 30 % und 50 % zu halten. Lassen Sie den Staubsauger nicht länger als einen Monat ohne Batterie stehen.
- Eine unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen. Geben Sie anderen Personen nur dann Zugang zum Gerät, wenn sie und verstanden haben oder ordnungsgemäß über die richtige Verwendung und die damit verbundenen Risiken unterrichtet wurden.
 - Lassen Sie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z. B. Kinder oder betrunkene Personen) sowie Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts.
 - Lassen Sie Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen ohne entsprechende Erfahrung und Kenntnisse niemals das Gerät bedienen.

- Lassen Sie Kinder das Gerät nicht reinigen oder reparieren.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät oder dem Netzkabel spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Wenn der Motor ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.


Liste der Teile

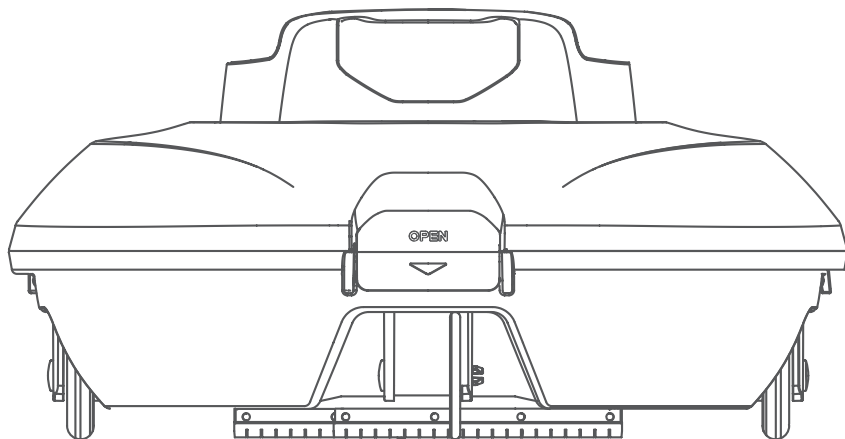


Ladegerät × 1




Befestigungshaken × 1

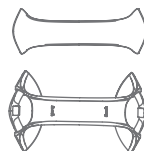

Griffbaugruppe × 1



Schraube × 4




Reinigungsstreifen × 2

Bedie-
nungsanlei-
tung



Installationsanleitung

Montage des Griffs

1. Richten Sie beide Enden des Innengriffs an der oberen Abdeckung des Staubsaugers aus.
2. Befestigen Sie den inneren Griff mit vier Schrauben an der oberen Abdeckung und ziehen Sie diese fest an.
3. Installieren Sie den äußeren Griff. Bei korrekter Positionierung hören Sie ein Klicken.

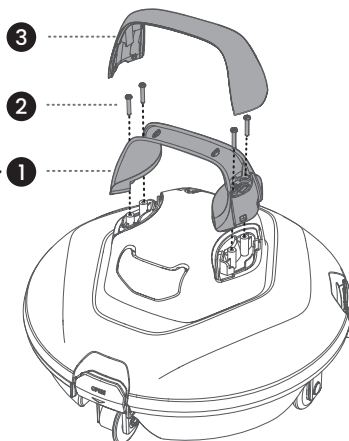


Reinigungsstreifen

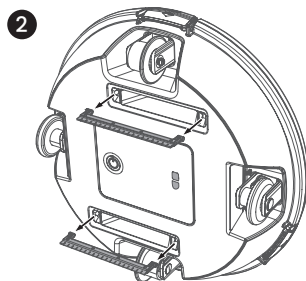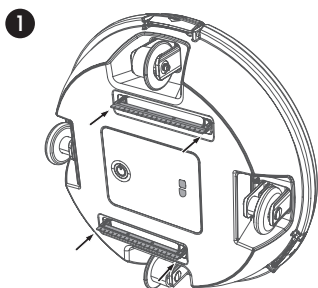

1. Reinigungsleisten können die Reinigung des Pools verbessern, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, wie Art und Menge der Verschmutzungen oder Beschaffenheit des Bodenbelags. Verwenden Sie Geräte mit angeschlossenen Reinigungsleisten nur, wenn dies zu einem besseren Reinigungsergebnis führt.
2. Ziehen Sie an den Rahmen der Reinigungsleisten und nehmen Sie sie vom unteren Teil ab.

Einbau und Ausbau der oberen und unteren Abdeckung

1. Öffnen Sie die drei Sicherungsklammern und klappen Sie die obere Abdeckung ab.

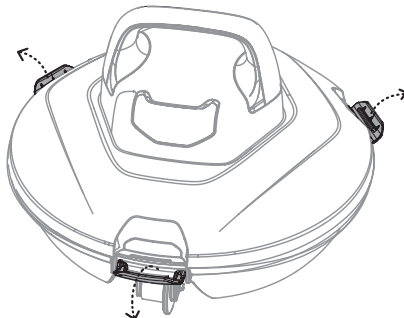


- Entfernen Sie den Filter und leeren Sie alle Verunreinigungen aus dem Inneren des Staubsaugers. Spülen Sie das Filtersieb gründlich mit klarem Leitungswasser ab, sowohl innen als auch außen.

Obere Abdeckung

Filter

Unterer Deckel

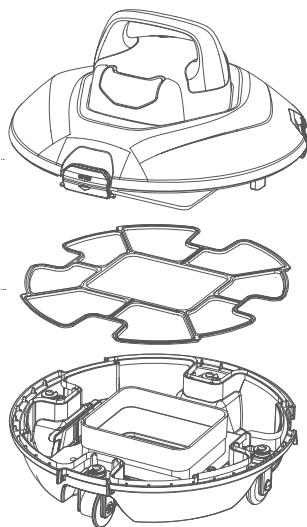


- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die drei Sicherungsklammern fest geschlossen sind.

Aufladen

HINWEIS: Schließen Sie das Ladegerät nur an das Gerät an, wenn die Ladebuchse trocken ist.

- Schalten Sie den Staubsauger vor dem Laden aus.
- Schließen Sie das Ladegerät an den Staubsauger an und stecken Sie es in die Steckdose.
- Laden Sie den Staubsauger vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, und zwar mindestens 5 bis 6 Stunden lang.

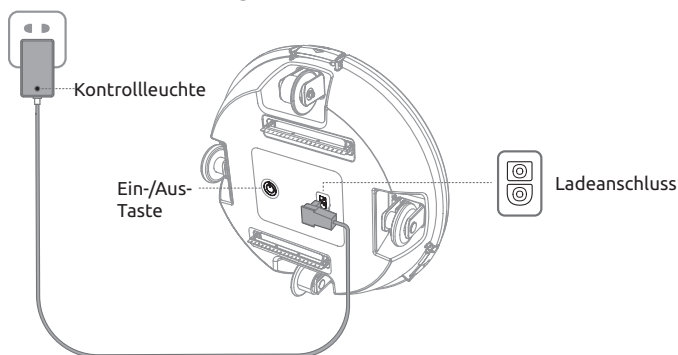



Rote Kontrollleuchte leuchtet	Ladevorgang läuft
Grüne Kontrollleuchte leuchtet	- Ladevorgang abgeschlossen - Das Ladegerät ist an die Steckdose angeschlossen, aber nicht mit dem Staubsauger verbunden.

Lagerung des Staubsaugerst

1. Um eine optimale Lebensdauer des Akkus bei längerer Lagerung zu gewährleisten, wird empfohlen, mindestens einmal im Monat einen Ladezyklus durchzuführen und den Ladezustand des Akkus zwischen 30 % und 50 % zu halten. Lassen Sie den Staubsauger nicht länger als einen Monat ohne Akku stehen.
2. **WICHTIG:** Lagern Sie den Staubsauger und sein Zubehör an einem trockenen Ort ohne Frost ($\geq +5\text{ }^{\circ}\text{C}$) und ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Starten der Reinigung

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2–3 Sekunden lang gedrückt, um den Staubsauger ein- oder auszuschalten.
2. Nach dem Einschalten beginnt das Gerät langsam zu piepen, was bedeutet, dass der Staubsauger betriebsbereit ist. Halten Sie den Staubsauger am Griff fest und lassen Sie ihn langsam ins Wasser gleiten, wobei Sie ihn leicht nach vorne neigen, damit die Luft entweichen kann. Achten Sie darauf, dass der Staubsauger mit der Unterseite nach unten auf den Boden des Beckens trifft, damit er ungehindert in Richtung Beckenmitte reinigen kann.
3. Wenn der Staubsauger nicht innerhalb von 20 Sekunden ins Wasser getaucht wird, schaltet er sich automatisch aus.

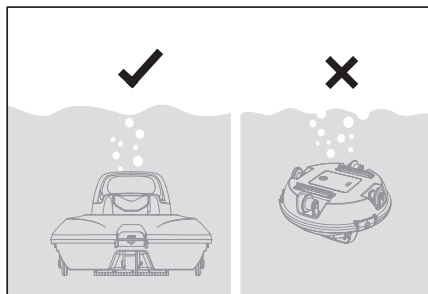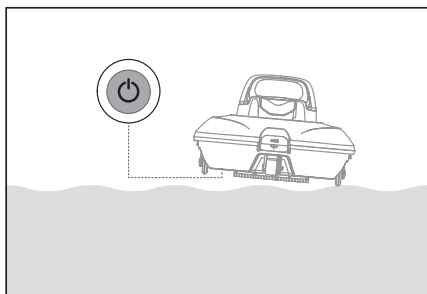

4. Der Staubsauger arbeitet weiter, bis der Akku leer ist: Wenn der Akku weniger als 10 % seiner Kapazität hat, fährt der Staubsauger automatisch an die Wand des Pools und schaltet sich aus.
5. Befestigen Sie den Aufhängenhaken an der Stange (die Stange ist nicht im Lieferumfang enthalten). Nehmen Sie den Staubsauger mit Hilfe des Hakens aus dem Pool.

HINWEIS: Wenn sich der Staubsauger während der Reinigung langsam bewegt, kann dies daran liegen, dass der Schmutzbehälter voll ist (es handelt sich nicht um einen leeren Akku). Leeren Sie den Behälter, setzen Sie den Staubsauger wieder in den Pool ein und versuchen Sie es erneut.

Pflege und Wartung

1. Es wird empfohlen, den Schmutzbehälter nach jedem Gebrauch zu reinigen. Spülen Sie den Filter und die Basis mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
2. Überprüfen Sie regelmäßig die Räder des Staubsaugers und entfernen Sie Schmutz, Haare oder andere Gegenstände, die sich um die Räder wickeln und diese blockieren können. Verwenden Sie bei Bedarf ein Papiertuch, um Schmutz, Haare oder ähnliche Verunreinigungen von den Rädern zu entfernen.

Technische Daten

Staubsauger	
Modell/Artikelnummer	SupraVac Trinity
Maximale Eintauchtiefe	2,0 m
Sicherheitsklasse	IPX8
Nennleistung	30 W
Wiederaufladbarer Akku	
Typ des Akkus	Lithium-Ionen
Kapazität des Akkus	5 200 mAh
Ladezeit	5–6 Stunden
Akkulaufzeit	bis zu 110 minuten
Ladegerät	
Betriebsspannung und -frequenz	100–240 V~ / 50–60 Hz
Ausgangsspannung	12,6 V
Sicherheitsklasse des Ladegeräts	IP20
Schwimmbad	
Größe des Schwimmbeckens – Bodenfläche	bis zu 90 m ²
Salzkonzentration im Wasser	< 0,5 %
Wassertemperatur	5 °C – 35 °C
Umgebungstemperatur	5 °C – 40 °C

Lesen Sie die Anleitung und befolgen Sie die Anweisungen. Marimex und der Händler übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.

- Dieses Gerät muss gemäß der Anleitung installiert und betrieben werden.
- Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es an einem schattigen Ort auf, außerhalb der Reichweite von direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen. Nehmen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus dem Wasser.
- Reinigen Sie die Schmutzfilter nach jedem Gebrauch.
- Starten Sie das Gerät nicht, wenn es sich nicht im Wasser befindet.

Konformitätserklärung

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung können Sie unter der am Ende dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Adresse anfordern.



Entsorgung



Entsorgung der Verpackung

Sortieren Sie die Verpackungen vor der Entsorgung. Geben Sie Karton und Pappe in den Altpapiercontainer und Verpackungen in den entsprechenden Container.

Entsorgung gebrauchter Geräte

Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung von recycelbaren Materialien.



Gebrauchte Geräte gehören nicht in den Hausmüll! Wenn ein Gerät nicht mehr verwendet werden kann, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Geräte getrennt vom Hausmüll an einer kommunalen Sammelstelle abzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass Altgeräte ordnungsgemäß recycelt werden und keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt entstehen. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem oben genannten Symbol gekennzeichnet.

**Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!**

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie gefährliche Stoffe* enthalten, an einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Bezirk oder bei einem Händler abzugeben, damit sie umweltgerecht entsorgt werden können.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium

Kontakte

www.marimex.cz

Kundenzentrum

tel.: +420 261 222 111

e-mail: shop@marimex.cz

