



Modell VITA PREMIUM SPA

Installations- und Bedienungsanleitung

Lesen sie alle sicherheitshinweise, halten sie sich stets daran

WARNUNG

Die Missachtung der Anweisungen in der Bedienung und Wartung können ernsthafte Gefahren für die Gesundheit insbesondere für Ihre Kinder verursachen.

Die Sicherheit Ihrer Kinder liegt in Ihrer Verantwortung! Das Risiko ist für Kinder unter 5 Jahren besonders groß. Seien Sie deshalb wachsam.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

- die Aufsicht der Kinder muss dauerhaft sein;
- benennen Sie eine Person, die für die Sicherheit verantwortlich ist;
- verstärken Sie die Aufsicht, wenn sich mehrere Benutzer im Spa befinden;
- bringen Sie Ihren Kindern das Schwimmen bei;
- befeuchten Sie Ihren Hals sowie Ihre Arme und Beine vor dem Einstieg ins Wasser;
- vereinbaren Sie Sicherheits-Zeichen, insbesondere für Kindern;
- verbieten Sie Tauchen und Springen;
- verbieten Sie in der Nähe des Spas zu rennen oder wild zu toben.
- lassen Sie Kinder, die nicht schwimmen können, im Spa nie unbeaufsichtigt und nicht ohne Schwimmwesten;
- alle Personen rund um und im Becken nicht unbeaufsichtigt lassen;
- halten Sie immer das Wasser sauber;
- bewahren Sie Wasseraufbereitungs-Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- platzieren Sie Ihr Telefon in der Nähe des Pools, sodass Sie weiterhin Kinder beaufsichtigen können, wenn Sie telefonieren.

Wenn ein Unfall passiert:

- nehmen Sie das Kind aus dem Wasser so schnell wie möglich;
- holen Sie sofort Hilfe und folgen Sie den Anweisungen, die Ihnen vom Hilfspersonal gegeben werden;
- ersetzen Sie nasse Kleidung durch warme Decken.

Lesen Sie sich die Informationen in diesem Benutzerhandbuch sorgfältig durch und befolgen Sie sie, bevor Sie den Pool installieren und verwenden. Diese Warnungen, Anweisungen und Sicherheitshinweise beziehen sich auf einige der häufigsten Gefahren, die mit der Erholung von Wasser verbunden sind, sie können jedoch nicht in allen Fällen alle Risiken und Gefahren abdecken. Seien Sie immer vorsichtig, vernünftig und vernünftig, wenn Sie eine Wasseraktivität ausüben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und bewahren Sie sie für später auf.



Sicherheit von Nichtschwimmern :

1. Eine kontinuierliche, aktive und wachsame Überwachung schwacher Schwimmer und Nichtschwimmer durch einen kompetenten Erwachsenen ist jederzeit erforderlich (denken Sie daran, dass Kinder unter fünf Jahren das größte Ertrinkungsrisiko haben);
2. Anfänger oder Nichtschwimmer müssen bei der Benutzung des Whirlpools persönliche Schutzausrüstung tragen;
3. Bestimmen Sie einen kompetenten Erwachsenen, der den Wellnessbereich jedes Mal überwacht.
4. Wenn der Whirlpool nicht verwendet wird oder nicht überwacht wird, entfernen Sie alle Spielsachen aus dem Spa und seiner Umgebung, um das Anziehen von Kindern zu vermeiden.

Sicherheitsvorrichtungen :

1. Es wird empfohlen, eine Schranke anzubringen (und ggf. alle Türen und Fenster zu sichern), um zu verhindern, dass Unbefugte den Whirlpool betreten;
2. Barrieren, Poolabdeckungen, Poolalarme oder ähnliche Sicherheitsvorrichtungen sind nützliche Hilfsmittel, sie können jedoch nicht die Aufsicht eines kompetenten Erwachsenen ersetzen.

Sicherheitsausrüstung :

1. Es wird empfohlen, lebensrettende Geräte (z. B. eine Boje) am Rand des Whirlpools aufzubewahren.
2. Halten Sie ein Telefon in der Nähe und rufen Sie eine Liste der Notrufnummern auf.

Sichere Nutzung des Spas:

1. Ermutigen Sie alle Benutzer, insbesondere Kinder, das Schwimmen zu lernen
2. Lernen Sie die Grundlagen der Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR) und aktualisieren Sie dieses Wissen regelmäßig. Dies kann im Notfall entscheidend sein
3. Teilen Sie allen Poolbenutzern, einschließlich Kindern, mit, was im Notfall zu tun ist
4. Tauchen Sie niemals in ein flaches Gewässer. Dies kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
5. Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn Sie Alkohol oder Medikamente konsumieren, die die sichere Verwendung des Whirlpools beeinträchtigen könnten.
6. Entfernen Sie die Abdeckungen des Whirlpools vor dem Betreten des Whirlpools vollständig von der Wasseroberfläche
7. Schützen Sie die Bewohner des Pools vor wasserbedingten Krankheiten, indem Sie sicherstellen, dass das Poolwasser entsprechend den Hygienevorschriften behandelt wird. Siehe die Richtlinien zur Wasseraufbereitung in der Bedienungsanleitung
8. Halten Sie Chemikalien (z. B. Wasseraufbereitungs-, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel) von Kindern fern.
9. Verwenden Sie die Beschilderung wie unten gezeigt
10. Abnehmbare Leitern müssen auf einer horizontalen Fläche platziert werden.

WARNUNG: Ein trockener Pool im Freien kann unbekannte Risiken verursachen.

WARNUNG: Die Installation und Montage muss von Erwachsenen ausgeführt werden.

WARNUNG: Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Wartungsanweisungen, um die sichere Verwendung des Whirlpools zu gewährleisten. Die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Wartungsanweisungen kann zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen, besonders für Kinder.

WARNUNG: Nur für den Hausgebrauch im Freien.

WARNUNG: Ertrinkungsgefahr. Kinder ertranken in Bädern.

WARNUNG: Leeren Sie den Whirlpool, wenn Sie ihn nicht verwenden. Lassen Sie keinen kleinen leeren Pool draußen.

WARNUNG: Halten Sie Kinder in Gewässern fern.

WARNUNG: Kein Tauchen.



WICHTIGE HINWEISE ZU IHRER SICHERHEIT

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und die Ihres Produktes befolgen Sie bitte die untenstehenden Vorsichtsmaßnahmen. Eine falsche Handhabung könnte zu ernststen Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar zum Tod führen. Eine unsachgerechte Installation führt automatisch zum Verlust der Gewährleistung.

Lesen, verstehen und bewahren Sie die Hinweise auf.

GEFAHR

● Gefahr des zufälligen Ertrinkens

- Äußerste Vorsicht muss geboten werden, um einen unerlaubten Zugang durch Kinder zu verhindern.
- Untersuchen Sie die Whirlpool-Abdeckung regelmäßig auf Lecks, vorzeitigen Verschleiß sowie Schäden und Anzeichen von Verschleiß. Verwenden Sie nie eine abgenutzte oder beschädigte Abdeckung.
- Schließen Sie die Abdeckung nach jedem Gebrauch.

● Gefahr der Verletzung

- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss dieses durch den Hersteller, einen Serviceagenten oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden.

● Gefahr des Stromschlags

- Erlauben Sie keine elektrischen Geräte wie Licht, Telefon, Radio oder Fernsehen innerhalb von 1.5m.
- Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn es regnet, donnert oder blitzt.

WARNUNG

- Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät an den Strom anzuschließen. Eine richtig platzierte Anschlussdose ist unabdingbar.

- Das Spa wird mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) geliefert, welcher den Bemessungsfehlerstrom 10 mA nicht überschreitet.

- Komponenten, welche unter Spannung stehen, ausgenommen Teile mit Schutzkleinspannung unter 12V, müssen unzugänglich für Benutzer des Whirlpools sein.

- Geräte mit elektrischen Komponenten, mit Ausnahme des Motorblocks, müssen befestigt beziehungsweise außer Reichweite gehalten werden, sodass sie nicht in den Whirlpool fallen können.

- Der Sicherungskasten muss mit einem Abstand von mindestens 3.5m vom Whirlpool aufbewahrt werden.

- Elektrische Installationen müssen den lokalen Anforderungen beziehungsweise Standards entsprechen.

- Die Bedienung des Motorblocks kann von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden. Wichtig ist jedoch eine angemessene Aufsicht oder Anweisung über die Verwendung des Whirlpool sowie eine Aufklärung über alle Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Whirlpool spielen. Reinigungen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.

- Um das Risiko oder Verletzungen zu verringern, erlauben Sie den Kindern die Verwendung des Whirlpools nur unter Aufsicht.

- Beaufsichtigen Sie die Kinder rund um den Whirlpool, um das Risiko des Ertrinkens zu reduzieren. Sperren Sie das Spa nach jedem Gebrauch mit der Abdeckung ab.

- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund in der Lage ist, die erwartete Last aufzufangen ($\geq 500\text{kg/m}^2$).

- Ein ausreichendes Entwässerungssystem muss für das überlaufende Wasser vorhanden sein.

- Gerät zur Vermeidung von Schäden nicht längere Zeit leer lassen.

- Damit es nicht zu Beschädigungen der Pumpe kommt, darf der SPA-Pool niemals eingeschaltet werden, solange sich kein Wasser darin befindet.

- Verlassen Sie den SPA-Pool sofort, falls Sie sich unwohl oder schläfrig fühlen sollten.

● Um das Risiko von Verletzungen zu verhindern :

- Niedrigere Wassertemperaturen werden empfohlen für kleine Kinder und bei einer Nutzung über 10 Minuten. Generell wird empfohlen, die durchschnittliche Wassertemperatur des Whirlpools 42°C (108°F) nicht überschreiten zu lassen.

- Bei schwangeren Frauen sollte die Wassertemperatur bei 38°C (100°F) begrenzt werden. Bitte suchen Sie vor Benutzung des Spas Ihren Arzt auf und Besprechen Sie eventuelle Gefahren.

- Vor dem Eintritt in das Wasser, sollten Sie die Temperatur messen. Die Temperatur kann gemäss Programmierung um ein paar Grad variieren.

- Die Verwendung von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während der Benutzung des Whirlpools kann zu Bewusstlosigkeit und möglicherweise Ertrinken führen.

- Die Verwendung von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann erheblich das Risiko einer Hyperthermie erhöhen.

Die Ursachen und Symptome von Hyperthermie können wie folgt beschrieben werden :

Hyperthermie tritt auf, wenn die Innentemperatur des Körpers mehrere Grad über der normalen Körpertemperatur 37°C (98,6°F) erreicht. Die Symptome sind eine erhöhte Körpertemperatur, Schwindel, Lethargie, Benommenheit und Ohnmacht.

- Übergewichtige Personen, Personen mit Herzkrankheiten, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblem oder Diabetes sollten vor der Benutzung des Whirlpools Ihren Arzt konsultieren.

- Personen, welche Medikamente zu sich nehmen, sollten ebenfalls einen Arzt vor der Benutzung des Whirlpools kontaktieren.

- Konsultieren Sie generell bei Beeinträchtigungen Ihren Arzt vor der ersten Verwendung. Insbesondere wenn Sie Schwanger, Diabetiker, bei schlechter Gesundheit oder unter ärztlicher Betreuung sind.

● Menschen mit Infektionskrankheiten sollten keinen Spa oder Whirlpool benutzen.

● Vermeidung von Verletzungen: Vorsicht beim Einsteigen in das Spa.

● Wassertemperatur von über 42°C (108°F) kann schädlich für Ihre Gesundheit sein. Verwenden Sie niemals ein Spa alleine oder erlauben sie Anderen nie, den Spa alleine zu verwenden.

● Verwenden Sie kein Spa oder Whirlpool unmittelbar nach anstrengenden Übungen.

● Der Spa sollte nicht bei einer Temperatur unter 10°C (50°F) aufgestellt oder aufbewahrt werden.

● Achtung, bei Aussentemperaturen unter 0° Grad (32° F) kann das Wasser gefrieren. Keine Gewährleistung.

● Gießen Sie niemals Wasser mit einer Temperatur von über 40°C (104°F) direkt in den Spa.

● Trennen Sie immer das Gerät von der Steckdose, bevor Sie es Reinigen, entfernen oder warten.

● Springen oder Tauchen Sie nie in einen Spa.

● Das Kabel nie vergraben. Das Kabel muss gut ersichtlich sein, damit Rasenmäher oder andere Gartenwerkzeuge dies nicht beschädigen.

● Versuchen Sie nicht, den Netzstecker zu ziehen, wenn Sie sich im Spa befinden, oder nasse Hände haben.

● Falls ein Spa bei der Lieferung beschädigt ist, diesen bitte nicht benutzen.

● Tiere von Spas fernhalten.

● Kein Badeöl oder Badesalz zum Spa Wasser zugeben.

1. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1.1. Technische Spezifikationen

	VITA PREMIUM 6 Sitzplätzen	
Artikel	SP-VIP160B	
Kapazität	6 Sitzplätzen	
Abmessungen außen ohne Motorblock	Ø 72.4" × 28,7" 184 cm × 73 cm	
Abmessungen des Beckens innen ohne Motorblock	Ø 62.9" × 28.7" 160 cm × 73 cm	
Maximaler Wasserstand	50 cm	
Wasserkapazität	1100 L	
Spannung	220-240 V / 50 Hz / 2040 W	
Heizelement	2000 W	
Luftgebläse	L1: 400 W / L2: 650 W / L3: 850 W	
Filterpumpe	40 W (1200 L/h)	
Max. Temperatur	42°C	
Material der Beckens	PVC	
Nettogewicht	32 kg	13.5 kg
	45.5 kg	
Bruttogewicht	34.2 kg	17.5 kg
	51.7 kg	
Verpackungsabmessungen	Box 1/2 29.5" x 21.7" x 24.4" 75 x 55 x 62 cm	Box 2/2 43.3" x 28.7" x 29.9" 110 x 73 x 76 cm
Test Zertifikat	CE	
Heizleistung Außentemperatur : 20°C	1.5 - 2.5°C/h	



Dieses Produkt trägt das Mülltrennung Symbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dies bedeutet, dass das Produkt im Sinne der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU, um gehandhabt recycelt und demontiert, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen oder regionalen Behörden. Fragen Sie Ihren Händler oder Sammelstellen in Ihrer Nähe für Informationen über die Entsorgung des Geräts.



Die CE-Kennzeichnung gibt an, dass das Produkt die wesentlichen Anforderungen der europäischen Richtlinien 2006/95 / EG (Niederspannung), erfüllt 2004/108 / EG (Elektromagnetische Verträglichkeit) 2011/65 / EU (Beschränkung der Verwendung bestimmter Stoffe in Geräten e) 2009/125 / EG (Ökodesign von energieverbrauchsrelevanten Produkten).

2. INHALT

2.1. Inhalt

Bevor sie mit der Installation des Whirlpools anfangen, überprüfen Sie ob alle Teile vorhanden sind.



8x Schaumstoffwände



Pumpe



Außenhülle



Innenhülle



Abdeckung



2x Verschlüsse



2x Filterkartusche



FI-Schutzstecker 10mA



Ablassschlauch



Verschluss für Ablassöffnung



Aufblasschlauch

3. INSTALLATION

Warnung: Der Whirlpool, der auf nicht ausreichend ebenen Oberflächen installiert ist, ist undicht. Unregelmäßigkeiten bilden oder zusammenfallen. Dies kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen, die sich im oder im Spa-Bereich befinden.


Achtung: Bitte wählen Sie Ihren Aufstellungsbereich sorgfältig aus, da Rasen und andere wünschenswerte Vegetation unter dem Bodentuch (falls vorhanden) sterben werden. Vermeiden Sie außerdem, das Bodentuch in Bereichen zu lagern, die zu aggressiven Pflanzen- und Unkrautarten neigen, da diese durch das Bodentuch wachsen können.

3.1. Auswahl des Aufstellungsortes


ACHTUNG : Vor der Installation des Whirlpools anfangen, stellen Sie bitte sicher, dass die künftige Lage die folgenden Bedingungen erfüllt :

- Ein ebener Ort
- Genug Breite, um die Wanne und den Motorblock aufzustellen.
- Der Untergrund kann mehr als 500 kg/m² tragen.
- Der Aufstellort ist vor Sonne und schlechtem Wetter geschützt.
- Sauber, frei von Rauheit und wasserabweisend.
- Keine aggressive Vegetation auf dem Boden.


Die Nichteinhaltung dieser Regeln kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen.

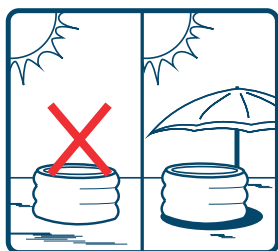

Ein wettergeschützter Ort

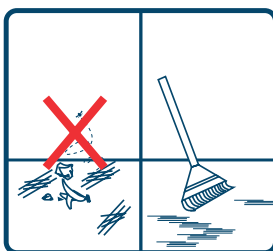

Eine saubere Fläche

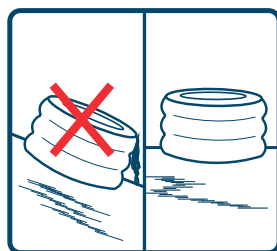

Ein ebener Boden

3.2. Differenzialschutzprüfung

WARNUNG : Der FI-Schalter muss vor jeder Nutzung getestet werden. Wird der Test des FI-Schalters nicht bestanden, dürfen Sie den Spa nicht benutzen. Beachten Sie Kapitel 6.1 Probleme und Lösungen.



1. Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose.



2. Drücken Sie die Reset-Taste, die Anzeige leuchtet auf.



3. Drücken Sie die Test-Taste, die Anzeige erlischt.



4. Drücken Sie die Reset-Taste, die Anzeige leuchtet auf. Der FI-Stecker ist einsatzbereit.

Anzahl der für die Montage erforderlichen Personen: Mindestens 1 Person.
Die unverbindliche Zeit für die globale Realisierung mit Ausnahme der Vorbereitung des Bodens und ohne Wasserzufuhr: 15 Minuten

3.3. Montage



1) Breiten Sie die Außenhülle am gewünschten Standort aus.



2) Setzen Sie das Wandsegment mit den drei Öffnungen zur Befestigung an der Unterlegplane ein.



3) Die drei Öffnungen in der Schaumstoffwand müssen genau mit den drei Öffnungen in der Außenhülle ausgerichtet sein.



4) Fügen Sie die anderen Wandsegmente hinzu.



5) Justieren Sie die 8 Segmente, bis sie eine vollkommen runde Form ergeben. Vergewissern Sie sich vor dem Fortfahren, dass die Öffnungen in der Schaumstoffwand genau mit den Öffnungen in der Außenhülle ausgerichtet sind.



6) Legen Sie nun die Innenhülle des Whirlpools ein.



7) Ziehen Sie die 3 Anschlüsse in der Hülle durch die Öffnungen heraus.



8) Glätten Sie die Hülle, um die Passform zu optimieren.



9) Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss an der inneren und äußeren Hülle genau übereinstimmt.



10) Glätten Sie die Hülle, um die Passform zu optimieren.



11) Orten Sie die Enden des Reißverschlusses, fügen Sie zusammen und schließen Sie den Reißverschluss.



12) Der Reißverschluss muss nun vollständig geschlossen sein.

ACHTUNG:

Lassen Sie den Whirlpool nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie ihn mit Wasser füllen. Stellen Sie sicher, dass der Abflussanschluss richtig angeschlossen ist und die Kappe angebracht ist. Füllen Sie den Whirlpool mit Wasser. Stoppen Sie nach ca. 10 cm Wasser das Füllen und entfernen Sie Falten vom Boden des Whirlpools. Ziehen Sie die Außenwand von der Oberkante rund um die Unterseite des Whirlpools. Füllen Sie den Whirlpool weiter bis zum maximalen Wasserstand auf.



13) Jetzt ist Ihr Whirlpool montiert!



14) Blasen Sie nun die Umhüllung des Whirlpools auf.



15) Schließen Sie den Aufblasschlauch an den mit dem Sprudel-Symbol gekennzeichneten Anschluss der Pumpe an.



16) Schließen Sie den Aufblasschlauch in den Whirlpool.



17) Drücken Sie auf die Sprudel-Taste, um den Whirlpool aufzublasen.



18) Nach etwa 3 Minuten können Sie den Aufblasschlauch wieder entfernen.



19) Schließen Sie nun die Whirlpool-pumpe an den Pool an.



20) Schließen Sie die Pumpe an den Whirlpool an. Achten Sie darauf, dass die Symbole auf der Pumpe und dem Pool übereinstimmen.




21) Setzen Sie die Filterkartusche in die Pumpe ein.



22) Prüfen Sie vor dem Befüllen des Whirlpools, dass die Ablassöffnung sicher verschlossen ist.



23) Füllen Sie den Whirlpool bis zum angezeigten Wasserstand.

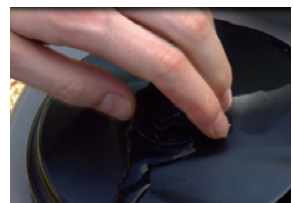

24) Muss die Pumpe entlüftet werden; lösen Sie das Luftventil durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, lassen Sie die Luft ab, bis Wasser austritt; schrauben Sie das Luftventil dann im Uhrzeigersinn fest.

3.4. Abdeckung & Sicherheit

Nach jedem Gebrauch muss das Bedienfeld verriegelt und die Becken müssen mit seinem Schutzüberzug überzogen werden, und es muss der Bodenbelag mit den Sicherheitsschlaufen befestigt werden.

Jeder Sicherheitskreis mit einem Verriegelungssystem ausgestattet ist; Closed-Loop, die Verriegelung sperrt die Schleife, die Verriegelung nach unten, um zu entriegeln.

Die Abdeckung des Whirlpools bewahrt die Wärme des Wassers und schützt den Whirlpool.




DE



4. NUTZUNG

4.1. Schalttafel

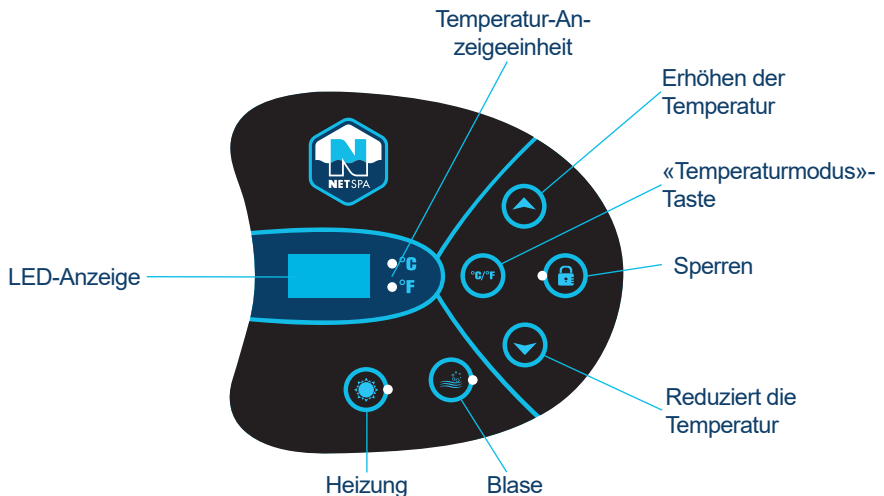

4.2. Nutzung

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, zeigt die LED-Anzeige die aktuelle Wassertemperatur.



Temperaturmodus“-Taste: Durch Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen Celsius- und Fahrenheit-Modus hin und her.



Drücken Sie auf die Temperatur-Einstelltaste, dann blinkt der Bildschirm. Sobald es blinkt, können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Der Wert wird sich daraufhin um einen Grad erhöhen oder sinken. Die Temperatur kann zwischen 30°C und 40°C (86°F und 108°F) eingestellt werden.



Halten Sie die Sperrtaste 5 Sekunden gedrückt, um das Bedienfeld zu sperren oder zu entsperren.

Verriegeln Sie das Bedienfeld bitte während Ihrer Abwesenheit, damit Ihre Einstellungen nicht von Anderen geändert werden können.



Drücken Sie den Massageknopf, um das Sprudelmassagesystem zu aktivieren, die grüne Anzeige leuchtet auf. Einmaliges Drücken startet die niedrigste Geschwindigkeit (L-1 wird auf dem Bildschirm angezeigt). Drücken Sie erneut, um die Geschwindigkeit auf L-2 zu erhöhen oder die höchste Stufe L-3 zu erreichen. Halten Sie den Massageknopf 5 Sekunden gedrückt, um die Anwendung zu beenden. Ist die Massagefunktion ausgeschaltet, wird die Heizfunktion automatisch wieder eingeschaltet.

Hinweis:

- Die Massagefunktion schaltet sich automatisch nach 30 Minuten ab. Um Sie wieder anzuschalten, drücken Sie erneut den Massage Knopf.
- Wenn die Filtertaste eingeschaltet ist, wird durch Drücken der Sprudeltaste der Filtermodus in den Massagemodus umgeschaltet. Die Filteranzeige erlischt und die Massage-Anzeige leuchtet auf.



Drücken Sie die Heizungstaste, um die Wasserfilterung und die Heizung zu aktivieren. Die rote Anzeige leuchtet auf. Die Pumpe heizt das Badebecken solange auf, bis die Wassertemperatur die eingestellte Temperatur erreicht hat; das Heizsystem setzt sich wieder in Betrieb, wenn die aktuelle Wassertemperatur auf 2°C unter der eingestellten Temperatur abfällt. Max. Heiztemperatur: 42°C (108°F)

Wichtig:

Wenn das Filtersystem insgesamt 150 Stunden gearbeitet hat, werden Sie durch ein Summen daran erinnert, den Filter zu reinigen. Sie können den Signalton abschalten, indem Sie die Filtertaste 5 Sekunden gedrückt halten. Das Filtersystem schaltet sich ab; Sie können das Filtersystem mit der Taste wieder aktivieren.

Hinweis:

- Die Heizungsanlage ist abhängig vom Filtersystem und kann ohne diesem System nicht arbeiten.
- Wenn die Massage-Funktion aktiv ist, kann die Filter- und Heizfunktion aktiviert werden.
- Der Motorblock ist für einen 24-Stunden-Betrieb ausgelegt.
- Das Spa kann wegen seines elektrischen Schutzes nicht an ein Programmiergerät angeschlossen werden.

5. PFLEGE

5.1. Wasserpflege

ACHTUNG : Die Wasserqualität im Badebecken kann Ihre Gesundheit schädigen.

Je nach Frequenz und Nutzungsbedingungen:

- Die Filterkartusche muss regelmäßig gereinigt werden (nach 150h max.).
- Die Filterkartusche muss alle 1-2 Monate getauscht werden.
- Das Wasser des Beckens sollte alle 15 bis 30 Tage getauscht werden.

Rüsten Sie sich mit einem Test-Kit, um die Wasserwerte vor jeder Nutzung des Spa, oder zumindest einmal pro Woche zu überprüfen.

Bitte verwenden Sie Desinfektionsmittel für den Wellnessbereich. Die Produkte für die Behandlung sollte mit Vorsicht verwendet werden, und es unerlässlich, um ihre Anweisungen beziehen ist.

Schäden durch unsachgemäße Anwendung des Behandlungs Produkten ist nicht von der Garantie (Überdosis, Schockbehandlung, ...) abgedeckt.

1. Ausgewogenheit des Wassers

Wir empfehlen, die Ausgewogenheit des Wassers zu bewahren 7 und 7.4.

2. Wasserhygiene

Wir empfehlen zum Desinfizieren des Beckenwassers den Gebrauch von brom-Tabletten or active-oxygen in unserem chemischen Schwimmer (Der chemische Schwimmer muss separat erworben werden).



5.2. Filterkartusche reinigen/austauschen

Eine schmutzige Filterkartusche kann das Wasser im Becken verschmutzen und die Heizfunktion beschädigen.



1. Stecken Sie die Verschlusskappen in den Einlass und Auslass an der Innenwand des Beckens.
2. Lösen Sie den Deckel des Filtergehäuses durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Nehmen Sie die Filterkartusche heraus.
3. Spülen Sie die Filterkartusche mit einem Gartenschlauch ab und setzen ihn wieder ein; falls die Filterkartusche immer noch schmutzig ist oder sich verfärbt hat, sollte sie ersetzt werden.
4. Bringen Sie die gereinigte Filterkartusche wieder im Filtergehäuse an. Schließen Sie den Deckel durch Drehen im Uhrzeigersinn.
5. Entfernen Sie die Verschlussstöpsel vom Einlass und Auslass an der Innenwand des Beckens und lassen Wasser in die Pumpe fließen.
6. Wiederholen Sie die zuvor genannten Schritte: Fehlerstrom-Schutzschalter testen, Pumpe entlüften und Pumpe wie erforderlich nutzen.



5.3. Ablauf und Lagerung

Ablassen von Wasser

- ① Prüfen Sie den Stöpsel am Beckenboden sowie die Abflusskappe.
 - ② Lösen Sie die Abflusskappe durch Drehen.
 - ③ Schließen Sie das Ablaufrohr.
 - ④ Entfernen Sie dann den Stöpsel am Beckenboden. Lassen Sie das gesamte Wasser aus dem SPA-Pool.
- Sobald entleert, kann der Tank mit Wasser und Seife gereinigt werden.

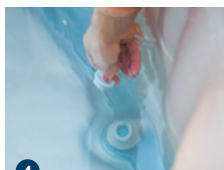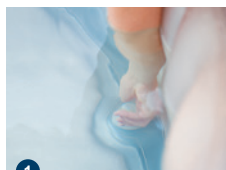

Storage

- ⑤ Drücken Sie die Sprudeltaste, um das Wasser aus den Strahlöchern herauszublasen. Ziehen Sie die Pumpe heraus.
 - ⑥ Entfernen Sie den Filtereinsatz und lassen Sie das Wasser herausfließen, sodass die Pumpe trocknen kann wie es das unten stehende Bild zeigt.
 - ⑦ Wischen Sie das Becken mit einem Handtuch ab und lassen es 24 Stunden trocknen. Faltenstruktur.
- Wie empfehlen, den SPA in seiner Originalverpackung an einem warmen, trockenen Ort aufzubewahren.



5.4. Reparaturen

Kleine Löcher oder Einstiche können mit dem Reparaturset geflickt werden, das Sie zusammen mit dem SPA erhalten und einem speziellen Klebstoff geeignete Liner (nicht mitgeliefert).

1. Finden Sie das Leck.
2. Reinigen Sie den Bereich rund um das Leck gründlich.
3. Schneiden Sie einen runden Flicken aus dem Reparaturmaterial zurecht, der größer sein muss als die beschädigte Stelle.
4. Tragen Sie Klebstoff auf der Unterseite des Flickens und um die zu reparierende Stelle auf.
5. Legen Sie den Flicken auf die beschädigte Stelle und drücken ihn dort fest an. Warten Sie 12 Stunden auf 24 Stunden, bis der Flicken fest angetrocknet ist. Ist der Flicken angetrocknet, tragen Sie für eine komplette Abdichtung Klebstoff rings um den Flickerand herum auf (4 Stunden trocknen lassen).

6. PROBLEME UND LÖSUNGEN

6.1. Probleme und Lösungen

Nachstehend finden Sie einige nützliche Tipps, mit denen Sie viele allgemeine Probleme auch selbst beheben können.

Probleme	Ursachen	Lösungen
SPA-Pumpe arbeitet nicht	Stromquelle prüfen	Stromausfall
		FI/RCD rücksetzen, überprüfen, ob die Verkabelung nicht mit 1500 W oder 7 A belastet werden kann
		Bei andauerndem Fehler Kundendienst kontaktieren
SPA-Pumpe heizt nicht richtig auf	Zu niedrige Temperatur eingestellt	Eine höhere Temperatur einstellen
	Filterkartusche verschmutzt	Filterkartusche reinigen/ersetzen (vergleiche Kapitel 5.2)
	Wasserstand zu niedrig	Wasser mindestens bis zur Minimalmarkierung einfüllen
	Heizelement ausgefallen	Kundendienst kontaktieren
Sprudelmassagesystem funktioniert nicht	Pumpe überhitzt	Stromversorgung unterbrechen. Hat sich die Pumpe wieder abgekühlt, Stecker anschließen und Sprudeltaste drücken, um diese Funktion zu aktivieren.
	Funktion zum automatischen Ausschalten nach 30 Minuten aktiviert	Sprudeltaste drücken, um diese Funktion erneut zu aktivieren.
	Etwas stimmt nicht mit dem Bediengerät	Bei andauerndem Fehler Kundendienst kontaktieren.
Wasserfilter funktioniert nicht	Verschmutzte Filterkartusche	Filterkartusche reinigen/ersetzen (vergleiche Kapitel 5.2)
	Einlass oder Auslass blockiert	Ein- und Auslass reinigen
	Pumpe nicht entlüftet	Wie beschrieben entlüften
	Etwas stimmt nicht mit dem Bediengerät	Bei andauerndem Fehler Kundendienst kontaktieren
Wasser läuft aus der Pumpe aus	Adapter nicht richtig dicht	Dichtung richtig einsetzen.
	Wasser läuft aus dem Pumpengehäuse aus	Pumpengehäuse überprüfen, an den Kundendienst wenden.
Wasser läuft aus dem Pool aus	Pool eingerissen oder durchstoßen	Beschädigung mit dem mitgelieferten Reparaturflicken wie zuvor beschrieben reparieren (vergleiche Kapitel 5.4)
Wasser nicht sauber	Unzureichende Filterzeit	Länger und häufiger filtern
	Verschmutzte Filterkartusche	Filterkartusche reinigen/ersetzen (vergleiche Kapitel 5.2)
	Wasser minderer Qualität eingefüllt	Pool-Wasser komplett austauschen
	Falsche Wasseraufbereitung	Beachten Sie die Anweisungen des Chemikalienherstellers.



WICHTIG

Bringen Sie das Produkt nicht in den Laden, wo Sie es gekauft haben, zurück.

Kontaktieren Sie das Servicecenter auf www.netspa.eu.

6.2. Fehlercode

Wenn der Bildschirm zeigt einen Fehlercode „Ex“ finden Sie in der untenstehenden Tabelle.

Code	Situation	Problem	Ursachen	Lösungen
E1	Kein Aufheizen, zu schwaches Aufheizen	Falscher Temperaturkontrollsensor	Kurzschluss oder offener Kreislauf des Temperaturkontrollensors	Kontaktieren Sie das Servicecenter.
E2	Zu schwaches Aufheizen	Falscher Temperaturkontrollsensor	Kurzschluss oder offener Kreislauf des Temperaturkontrollensors	Kontaktieren Sie das Servicecenter.
E3	Zu schwaches Aufheizen	Hohe Wassertemperatur wird angezeigt	Die Temperatur des eingefüllten Wassers übersteigt 45°C	·Stromversorgung unterbrechen; sicherstellen, dass das Wasser im Becken zwischen 2°C und 44°C liegt ·Falls dies das Problem nicht löst, kontaktieren Sie das Servicecenter.
E4	Alle Funktionen arbeiten nicht, Alarmton	Geringe Wassertemperatur wird angezeigt	Die Temperatur des eingefüllten Wassers liegt unter 2°C	·Stromversorgung unterbrechen; sicherstellen, dass das Wasser im Becken zwischen 2°C und 44°C liegt ·Falls dies das Problem nicht löst, kontaktieren Sie das Servicecenter.
E5	Alle Funktionen arbeiten nicht, Alarmton	Hohe Wassertemperatur wird angezeigt	Die Temperatur des eingefüllten Wassers übersteigt 50°C	·Stromversorgung unterbrechen, thermische Sicherung von qualifiziertem Elektriker rücksetzen lassen; siehe nächster Abschnitt. Falls dies das Problem nicht löst, kontaktieren Sie das Servicecenter.
E6	Schwache Aufheizung und Filterung, Signalton	Wasserdruck ist nicht groß genug zur Aktivierung des Aufheizens	·Ein- oder Auslass an der Innenwand blockiert ·Filterkartusche zu verschmutzt ·Wasser im Becken erreicht nicht Mindestwasserstand ·Pumpe nicht entlüftet, Pumpe fehlerhaft	·Ein- und Auslass reinigen Filterkartusche reinigen oder ersetzen. ·Wasser bis zum Mindestwasserstand einfüllen. ·Pumpe wie beschrieben erneut entlüften. ·Falls dies das Problem nicht löst, kontaktieren Sie das Servicecenter.
E7	Alle Funktionen arbeiten nicht, Alarmton	Heizelement-Trockentest	Wenn das Heizelement ohne Wasser aktiviert wird, schaltet sich das System automatisch ab	Kontaktieren Sie das Servicecenter.

Behebung des E5

- Fehlers-Zurücksetzen des thermischen Sicherungsschalters

(1) Schalten Sie die Stromversorgung zur Pumpe aus

(2) Stecken Sie die Verschlussstöpsel in den Einlass und Auslass an der Innenwand des Badebeckens

(3) Demontieren Sie die Pumpe und drehen Sie sie auf den Kopf.

(4) Suchen Sie das kleine Loch an der Unterseite der Pumpe, das mit „RESET“ (Zurücksetzen) gekennzeichnet ist. Stecken Sie dann einen schmalen langen Gegenstand (er sollte weniger als Ø 0,9 cm betragen und kürzer als 10 cm sein) in das Loch, drücken ihn hinunter und Sie hören ein Ping-Geräusch; die Rücksetzung war erfolgreich.

(5) Schließen Sie die Pumpe anschließend wieder an das Badebecken an. Nehmen Sie den Stöpsel aus dem Innern des Badebeckens heraus und durchlaufen Sie die oben beschriebenen Schritte, um Ihr SPA-Badebecken wieder verwendbar zu machen.

6.3. Rückgabeverfahren

Im Störfall, kontaktieren Sie bitte das Kundenservice-Center NetSpa durch den Anschluss an die folgende Adresse: <http://support.netspa.eu>

Nach Überprüfung Ihrer Daten, und eine Online-Diagnose Ihres Wellness einer unserer Mitarbeiter wird Sie kontaktieren Sie den Vorgang angezeigt, um zu schaffen.

Wenn nötig, werden wir Sie bitten, die Pumpeneinheit Ihres Whirlpools für eine vollständige Diagnose und Reparatur zurück.



1) Trennen Sie die Pumpe



2) Entleeren Sie nicht den Pool durch Einschrauben die Deckel in den Pool



3) Lösen Sie die 3 Anschlüsse vom Motorblock.



4) Leeren Sie das restliche Wasser in den Motorblock.



5) Packen Sie entsprechend den Motorblock in der Originalverpackung einschließlich Ihrer Rückkehr Genehmigung.



6) Versenden Sie den Motorblock.



7) Nach einer kompletten Diagnose in unserem Zentrum, werden Sie die Ersatzpumpeneinheit zu empfangen.



8) Verbinden Sie den Motorblock in den Pool mit den drei Schraubverbindungen.



9) Schrauben Sie die Kappen im Pool. Ihr Spa ist bereit, verwendet werden.

7. GEWÄHRLEISTUNG

7.1. Gewährleistung

Das NetSpa wurde mit Zuverlässigkeit hergestellt. Alle Produkte wurden überprüft und haben fehlerfrei die Spa Fabrik verlassen.

NetSpa gewährt für dieses Produkt in D eine Gewährleistung bezüglich Material und Verarbeitung für einen Zeitraum von 6 Monaten.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Kaufdatum und erfordert den Originalbeleg, um das Kaufdatum zu ermitteln. Während der Zeit der Gewährleistung wird NetSpa Ihr Produkt entweder reparieren oder ersetzen. Für Ersatzprodukte oder reparierte Teile gilt die Restgarantiezeit des ursprünglichen Produktes.

Ausschluss der Gewährleistung

- Die Gewährleistung gilt nicht für Mängel wegen Fahrlässigkeit, Unfall oder Missbrauch aus einer unsachgerechten Handhabung. Dies ist im Detail die normale Abnutzung, Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung der Produktanweisungen, unsachgemäße oder unzureichende Wartung; Anschluss an eine ungeeignete Stromversorgung; chemische Wasserschäden, Verlust von Schwimmbadwasser, nicht autorisierte Produkt-Änderungen oder Instandsetzung; Nutzung für kommerzielle Zwecke; Feuer, Blitzschlag, Hochwasser oder andere externe Ursachen.
- Diese Gewährleistung gilt nur für den ursprünglichen Käufer und endet bei der Übertragung der Eigentumsrechte.

