


Inbetriebnahme SIMPOOL pH und RX

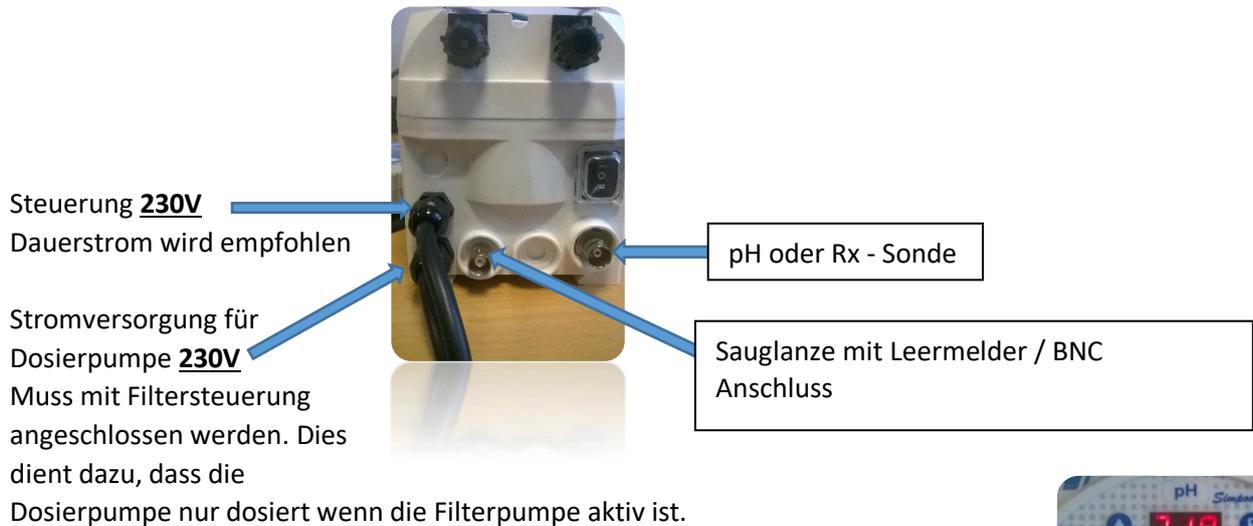

Sollwert einstellen:

Die Taste **F** **gedrückt halten** bis **PrI** am Display erscheint.

Taste **F** **kurz** drücken bis **SEt** erscheint.

Danach **↶** drücken: Stellen Sie nun den gewünschten

Sollwert mit den Pfeiltasten ein und drücken Sie wieder auf **↶**. Danach erscheint wieder Set.

pH: 7,2 sind empfohlen

RX: 650mV sind empfohlen. Je nach Badebetrieb kann dies variieren.

Kontrollieren Sie die Dosieranlage täglich.



Kalibrieren pH:

Nach der Einstellung des Sollwertes bleiben Sie im Menü und kalibrieren wie folgt:

Drücken Sie **kurz** die **F** Taste bis **CAL** erscheint und drücken Sie **↶**

Nun geben Sie die pH Sonde in die Kalibrierflüssigkeit 7

und drücken auf **↶**. Der Vorgang dauert **60 Sekunden**.

Nach den 60 Sekunden warten Sie bis die Anzeige 4,01 anzeigt. Reinigen Sie die Sonde.

Geben Sie die Sonde in Kalibrierflüssigkeit 4 und drücken die **↶** Taste.

Der Vorgang dauert **60 Sekunden**. Nach den 60 Sekunden erscheint **PEr**

Warten Sie ca. 5 Sekunden und drücken **↶**. Danach wird die Sonden Qualität angezeigt.

Die Qualität muss mindestens 50% betragen. Bei Neuanlagen muss die Sonden Qualität

100 % anzeigen. Drücken Sie die **↶** Taste. Es erscheint **CAL**. Danach **halten** Sie die **F** **gedrückt** bis der pH Wert angezeigt wird.

Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder

Kalibrieren Rx:

Nach der Einstellung des Sollwertes bleiben Sie im Menü und kalibrieren wie folgt:

Drücken Sie **kurz** die  Taste bis **CAL** erscheint und drücken Sie 

Nun geben Sie die Rx Sonde in die Kalibrierflüssigkeit 475mV

und drücken auf . Der Vorgang dauert **60 Sekunden**.

Nach den 60 Sekunden erscheint 

Warten Sie ca. 5 Sekunden und drücken . Danach wird die Sonden Qualität angezeigt.

Die Qualität muss mindestens 50% betragen. Bei Neuanlagen muss die Sonden Qualität

 % anzeigen. Drücken Sie die  Taste. Es erscheint **CAL**. Danach halten Sie die  gedrückt bis der Rx Wert angezeigt wird.

Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

Normalbetrieb läuft auf der Schalterposition I



Reset des Gerätes durch Ein- und Ausschalten wenn der Wert wieder im Grenzwert liegt.

Wenn der Schlauchkit gewechselt werden muss drücken die Taste II

und entnehmen vorsichtig den Schlauch. NICHT HÄNDISCH DREHEN! Ansonsten erlischt die Gewährleistung.



!Wenn das Gerät einen Ton erzeugt ist der Wert über oder unter dem Grenzwert!

Dieses Inbetriebnahme Formular ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Hinweise entnehmen Sie

bitte der Hersteller-Bedienungsanleitung die bei jeder gelieferten Dosieranlage beiliegt.

Tägliche Kontrollen und Wartungen sind vom Kunden durchzuführen.

Positionierung der Überwurfmutter, Distanzstücke und O-Ring bei Sonde:

