



Benutzer Handbuch

[illegible]



Am Pool Roboter Marimex SupraVac Colorado Staubsauger Benutzerhandbuch

Sicherheit Warnungen Und Anweisungen

Lesen Du Und beobachten alle Anweisungen In Das Anweisungen An Gerät. Respektlosigkeit kann führen Zu schwer oder sterblich Unfälle Und Zu Schaden Produkt, oder der andere Eigentum.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

WARNUNG!

- Das Produkt ist nicht SPIELZEUG. Es ist notwendig verhindern für Kinder In Zugang Zu dieser Pool Staubsauger Und sein Zubehör. Sie dürfen nicht ihn verwenden, oder mit von ihm andernfalls manipulieren.
- Das Pool Staubsauger Mai Sei gebraucht Personen mit reduziert körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse darüber, ob sie von Personen beaufsichtigt werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, oder ob sie von diesen Anweisungen bezüglich der sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Stellen Sie sicher, dass Das vor indem er/sie erklärte Zu Betrieb War Pool Staubsauger vollständig untergetaucht
ins Wasser. Der Mindestwasserstand, der für den Betrieb des Geräts erforderlich ist, muss über dem Knopf liegen. hauptsächlich Schalter Schwimmbad Staubsauger, abgehalten In vertikal Position. Schwimmbadbetrieb Staubsauger, WHO ist nicht korrekt untergetaucht In Wasser, dürfen führen Zu Beschädigung des Geräts und daraus resultierender Garantieverlust.
- Maximal Betrieb Tiefe In Wasser Ist 3 Meter (10 Stoppen).
- Betrieb Temperatur Wasser: 5 C (41 F) –35 C (95 F)
- ⚠ abnehmbar Stromversorgung Einheit (*extern Adapter*). Staubsauger muss Sei nur berechnet extern Adapter Und Laden per Kabel geliefert mit hiermit Produkt.
- Das Pool Staubsauger würde mit hatte aufladen nur extern Adapter (bereits verbunden) Zu Laden Anschluss) geliefert zusammen mit hiermit Produkt.
- Für Zwecke aufladen Batterie verwenden nur abnehmbar Stromversorgung Einheit das im Lieferumfang dieses Roboters enthalten war, um den Akku aufzuladen.



Verbinden extern Adapter Zu Quellen aktuell über Leistungsschalter Rest Ströme (Reststrom) Gerät - RCD)/ aktuell bewachen (GFCI).). IN Fall Zweifel mit Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

- Das Benutzen Sie den Poolroboter nicht, wenn Sie bemerken etwaige Schäden
- Beschädigt Teile Was Erste ersetzen. Verwenden Nur Teile, zertifiziert Vertriebs Händler oder Hersteller.
- Wenn Sie den Staubsauger von der Ladestation trennen, trennen Sie den externen Adapter vom Stromnetz (von der Stromquelle).
- Ziehen Sie den Netzstecker des Staubsaugers aus der Steckdose und vergewissern Sie sich, dass er ausgeschaltet ist, **bevor Sie routinemäßige Wartungsarbeiten durchführen.**
- Der verbaute Akku ist ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku. Versuchen Sie niemals, den Akku auszutauschen.
- **NICHT MANIPULIEREN** mit Schwimmbad Staubsauger, extern Adapter Und Ladestation beim Laden mit nassen Händen und ohne Schuhe.
- Dies **NICHT verwenden** Pool Staubsauger ohne montiert unbeschädigter Filter, Weil würde Es geführt Zu Aussterben Garantien.
- MIT hiermit Schwimmbad Staubsauger Sie dürfen nicht arbeiten, Wenn In Wasser Sind Personen oder Tiere.
- Gefahr erfassen durch Saugen: Das Pool Staubsauger erstellt Saugen. Lass es nicht zu mit Haar, Körper, oder beliebig lose Teile dein Kleidung erhalten Zu Kontakt mit Saugkraft durch das Loch Schwimmbad Staubsauger für Betrieb.
- Führen Sie niemals Körperteile, Kleidungsstücke oder andere Gegenstände in Öffnungen und bewegliche Teile des Poolreinigers ein.
- Das Pool Staubsauger **NICHT VERWENDEN** Zu Sammlung keiner giftig entzündbare Stoffe oder Brandstiftung Flüssigkeiten wie Ist Benzin oder für Gegenwart explosive oder entzündliche Dämpfe.
- Unter keinen Umständen sollten Sie den Poolroboter selbst zerlegen und den Rotor, den Motor und den Motor austauschen. Batterie.
- Niemals Berühren Sie den Rotor nicht mit den Fingern oder anderen Gegenständen. andere Objekte.
- Das Roboter enthält Batterie, welche sie können zum Herausnehmen nur qualifiziert Arbeiter.
- Details O Recycling / Liquidation Batterien Sie werden finden In Teile **"ENTSORGUNG BATTERIE "** in Das Handbuch Und andere Information Sie werden erhalten bei lokal Behörden.
- Die Batterie muss gemäß den örtlichen Verordnungen und Vorschriften sicher entsorgt werden.



Extern Adapter Und wiederaufladbar Base:

- Niemals Nicht verwenden extern Adapter Und wiederaufladbar Base Zu zu einem anderen Zwecke, als wird aufgeladen Batterie Schwimmbad Staubsauger, geliefert In das gleiche Verpackung.
- Extern Adapter Und wiederaufladbar Base mit darf nicht verwenden draußen oder ausstellen Regen, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten jeglicher Art oder Hitze.

- Transformator (oder extern Adapter) muss Sei platziert draußen Zone 1
- Externer Adapter und Ladeanschluss Zutritt verweigern Reichweite der Kinder .
- **NICHT handhaben** mit extern Adapter Und wiederaufladbar Base mit nass Hände.
- Wenn extern Adapter Sie verwenden nicht, verlassen ihn getrennt aus Stromversorgung.
- Niemals mit Versuche es nicht zum Auseinandernehmen extern Adapter.
- Extern Adapter Und wiederaufladbar Base niemals Nicht verwenden Wenn Sie werden es herausfinden Jegliche Beschädigung. Beschädigte Teile müssen vor der weiteren Verwendung vom Hersteller oder dessen Servicepartner ersetzt werden.
- Vor Laden mit stellen Sie sicher Das Ist Staubsauger vollständig trocken.
- **BEACHTEN!**
- Das Pool Staubsauger Ist vorgeschlagen Nur für verwenden unter mit Wasser; ist nicht Es Ein Allzweck-Staubsauger. **Versuchen Sie NICHT** , damit etwas anderes als Ihren Pool zu reinigen.
- Verwenden Nur Original Zubehör, geliefert mit hiermit Produkt.
- **Verwenden Sie** diesen Poolroboter NICHT unmittelbar nach der Schockchlorung. Es wird empfohlen, das Poolwasser mindestens 24–48 Stunden zirkulieren zu lassen, bevor Sie den Poolroboter einsetzen .
- **NICHT VERWENDEN** Das Staubsauger mit zu einem anderen automatisch Reiniger gleichzeitig.
- Vor der Benutzung des Poolroboters sollten harte und scharfe Gegenstände aus dem Pool entfernt werden, um Beschädigungen am Poolroboter und seinem Filter zu vermeiden.
- Um Beschädigungen am externen Adapter und Kabel zu vermeiden, tragen Sie den Poolroboter nicht. für Kabel, oder Nicht ziehen für Kabel, seitlich schweben für Extraktion Das Steckdosen
- Roboter Aufladung In Innere An sauber Und trocken Ort mit Gut Belüftung Und ohne Sonne Strahlung.
- **Lassen Sie** den Roboter NICHT allein. aufladen länger als 10 Std.
- Wenn Roboter wird nicht sein länger Zeit gebraucht, trennen ihn aus Laden Kabel Und mit einem feuchten Tuch aufräumen Und trocken Roboter Und sein Zubehör. Vor durch Sparen Lade den Roboter auf. An etwa 30 % bis 50% Kapazitäten Batterie. Speichern ihn An Gut belüfteter Ort draußen Reichweite Solar- Strahlung, Hitze, Ressourcen Zündung, Chemikalien für Schwimmbad Und Kinder. Aufladen Roboter spätestens jede drei Monate.
- Alle Aktivitäten betreffend mit Abbau rotierende Köpfe (d.h. Entsorgung Batterie) Die Arbeiten dürfen nur von einem autorisierten Techniker durchgeführt werden.

Über erwähnt Warnungen Und beachten nicht einschließen alle möglich Ressourcen Risiken oder ernsthaft Unfälle.

Pool- und Whirlpoolbesitzer sollten bei der Verwendung des Produkts stets Vorsicht walten lassen. Und gesund Grund Und allgemein bekannt Regeln

Notiz

IN Sucht An Modell, WHO du besitzt, muss nicht Sei Zubehör/Ersatzteile erwähnt In Das Handbuch unbedingt Teil von Lieferungen. Produkte/Teile An Fotografieren/Zeichnungen Die Verfügbarkeit kann je nach gekauftem Modell variieren . Bitte prüfen Sie die Ersatzteilzeichnung, um zu erfahren, welche Teile im Lieferumfang des gekauften Modells enthalten sind.



Marimex SupraVac Colorado

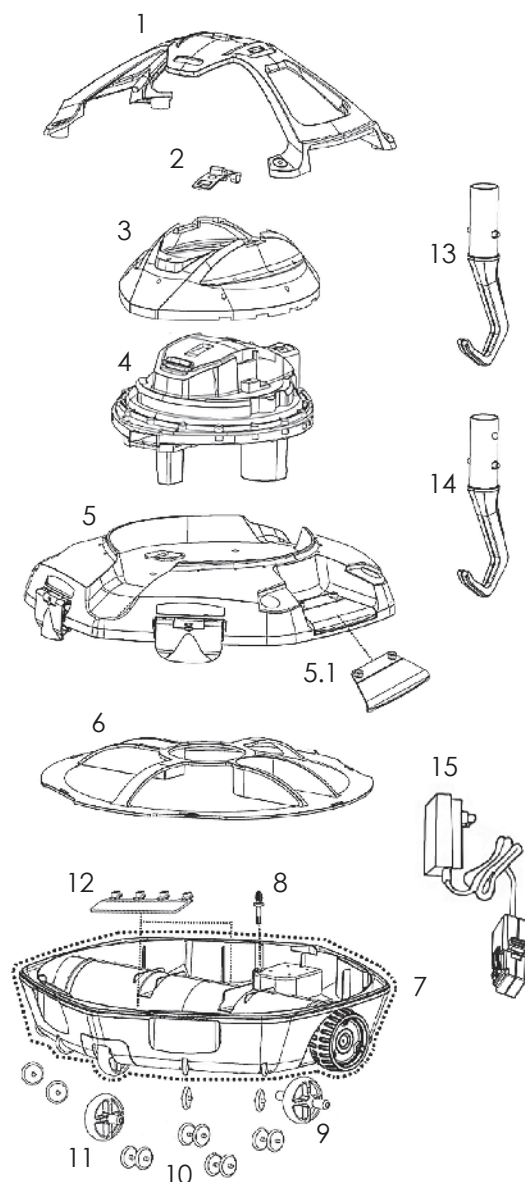


Diagramm Komponenten Diagramm

1. Obere rahmen
2. Gleiten schalten
3. Abdeckung hauptsächlich Einheiten
4. Haupteinheit
5. Obere Abdeckung
- 5.1. Ventil Entladung Ventil X 2
6. Abdeckung Filter
7. Vollständig Base
8. Sicherung Stift
9. Hinteren Rad X 1
10. Klein Rad X 16
11. Front Rad X 1 R
12. Ventil Absaugung Mund X 2
13. Haken (mit V-Klemme) für Teleskop Stange (nur für USA/EU)
14. Haken (für spezifische Teleskope Stange) (nur für Australien/Neuseeland)
15. Adapter (vorinstalliert mit (Aufladen))

AUSTAUSCHBARE TEILE

1	Oberer Rahmen	RC48ASM01
2	Schiebeschalter	RC48ASM02
3	Gehäuse der Haupteinheit	RC48ASM03
4	Haupteinheit	RC48ASM03/US
5	Obere Abdeckung	RC38-05
5.1	Klappe des Ablassventils x 2	RC48ASM04
6	Filterabdeckung	RC38-06
7	Komplette Basis	RC48ASM05, RC48ASM05/US
8	Sicherungsstift	RC36-10-004
9	Hinterrad x 1	RC48ASM06
10	Kleines Rädchen x 16	RC48ASM06
11	Vorderrad x 1 R	RC48ASM06
12	Klappe der Saugöffnung x 2	RC48ASM07
13	Haken (mit V-Klemme) für Teleskopstange (nur für USA/EU)	RC48-16
14	Haken (für spezielle Teleskopstange) (nur für Australien / Neuseeland)	RC48-16/AU
15	Adapter (vorinstalliert mit Ladefunktion)	RC48-17 (EU), RC48-17 /US (USA), RC48-17 /AU (Australien / Neuseeland)

Der Roboter verfügt über einen Wasserstrahl am unteren Ende des rotierenden Kopfes. Das Wasser wird zunächst durch die Saugöffnung an der Unterseite des Roboters angesaugt, dann durch einen Filter geleitet und anschließend durch den Strahl ausgestoßen. Der Wasserstrahl treibt den Roboter vorwärts. Sobald der Roboter stoppt,

...
 O Hindernis, wie Ist Wand Schwimmbad, sein seitlich Ventil mit Wendungen Und sein rotierende Kopf ist Wendungen O 180°, welche ihn wird ermöglichen sich bewegen mit In Gegenteil Richtung. Roboter mit im Allgemeinen Züge direkt in Richtung Und Bogen In der zweite Richtung. Roboter Staubsauger bei Bodenbewegung Schwimmbad Und sammelt Verunreinigungen In zu Ihrem Raum.

HINWEIS: Die Produkt-/Teilefotos/Zeichnungen in diesem Handbuch dienen nur zu Veranschaulichungszwecken. Produkt / Komponenten An Fotos / Zeichnungen mit sie können abweichen gemäß dem Kauf Modell.

DE



WIR BEGINNEN

AUFLADEN BATTERIE

WICHTIG NOTIZ:

Roboter vor der erste durch Verwendung voll Aufladung (etwa 6 Std).

BEACHTEN!


- Verwenden nur Original extern Adapter Und wiederaufladbar Stecker welche war Im Paket enthalten.
- Vor durch Einstellen Laden mit stellen Sie sicher Das Pool Staubsauger Und wiederaufladbar Hafen Sind sauber und trocken. (**HINWEIS:** ZU Trocknung Laden Hafen Und Laden Steckverbinder verwenden Wattestäbchen)
- Öffnen Sie die Schutzabdeckung und unter Verwendung Wattestäbchen die Ladung trocknen Hafen und Ladekontakte)
- Wiederaufladbar Stifte Sind wasserdicht. Überreste Wasser In Hafen Und um Stifte Jedoch sie können um zu haben Ergebnis natürlich Auftreten Flecken (unerheblich Produkt chemische Reaktion zwischen Wasser Und elektrisch Ströme). Ansonsten kann sein Flecken entfernen Licht durch Schrubben mit einem in Zitronensaft oder Essig getauchten Wattestäbchen.
- Vor Laden mit stellen Sie sicher Das Ist Roboter aus durch Verschieben Schalter Zu Positionen **AUS** .

1. Ort Einheit An gleich Oberfläche. Bewegen schalten Zu Positionen **AUS** .




2. Stecken Sie den Ladestecker wie abgebildet in die Ladebuchse. Schieben Sie den Ladestecker bis zum Anschlag hinein.

WARNUNG! Vor Laden mit stellen Sie sicher Das wiederaufladbar Steckverbinder UND wiederaufladbar Hafen Sind Reinigen und trocknen. **TIPP:** Verwenden Sie ein Wattestäbchen, um den Ladeanschluss und die Ladekontakte zu trocknen.

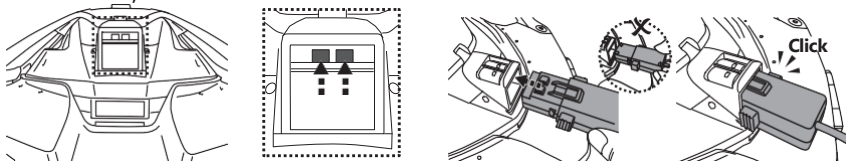


Schließen Sie das externe Netzteil an die Stromquelle an. Sobald der Ladevorgang beginnt, leuchtet die Kontrollleuchte am Gerät auf. extern Adapter mit Leuchtet auf Rot. Wann Ist Roboter geladen, Kontrollleuchte An extern Adapter mit Leuchtet auf Grün.

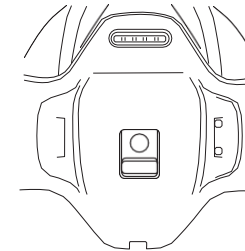

Wenn Sie einen der folgenden Zustände feststellen, trennen Sie das externe Netzteil sofort von der Stromversorgung:

- Unangenehm oder ungewöhnlich Geruch
- Übermäßig Hitze
- Verformung, Risse Lecks
- Rauch

3. Nach Fertigstellung Laden trennen extern Den Adapter von der Stromquelle trennen und das Ladekabel abziehen. aus Einheiten Und extern Adapter.

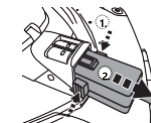

Unter normalen Umständen kann der Roboter mit einer vollen Akkuladung bis zu 75 Minuten lang arbeiten .

HINWEIS: Reinigen Sie das Schmutzfach regelmäßig. Zu viel Schmutz erhöht die Belastung des Motors und verkürzt dadurch die Lebensdauer. Betrieb.

Hinweis: Der Akku gilt als Verschleißteil und hat eine begrenzte Lebensdauer. Und schrittweise verliert Fähigkeit halten Kapazität. daher mit Zeit läuft Der Roboter wird sein nach wiederholt Laden Und Entladung nach ganz Zeit sein Lebensdauer allmählich abnehmen. Einmal Lebensdauer Batterie wird erreichen Ende, fortfahren entsprechend Anweisungen In Teile "ENTSORGUNG BATTERIE" hinsichtlich Entsorgung Batterie Und Börsen rotierende Köpfe.

NOTIZ: Vor wieder Laden verlassen Roboter ausruhen um 30 bis 40 Minuten.

EINSTELLUNGEN VOR VERWENDUNG


EINSTELLUNGEN FLUGBAHN

Sicherung Stift

Flugbahn Roboter Ist abhängig An Position Stift, WHO Behebt Abhilfe Zu bis zu einem gewissen Winkelpunkt . Ändern Sie einfach die Position des Stifts nach links.

EMPFOHLEN EINSTELLUNGEN:

NOTIZ: Achse Räder würde hatte Sei platziert über Absicherung Stift.

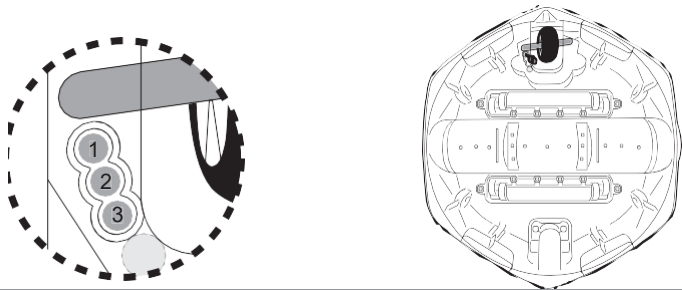

1		Bei Pools, bei denen die kürzeste Länge 3 Meter oder mehr beträgt.
2		Wenn der Roboter den gesamten Pool weder mit Stiftposition 1 noch mit Position 3 abdeckt, versuchen Sie die unten angegebene Einstellung. Sollte das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie den Roboter von einer anderen Stelle aus ein.
3		Bei Pools, bei denen die kürzeste Länge 3 Meter oder weniger beträgt (Werkseinstellung).

VORBEREITUNG POOL

- Wenn Sind An untere unten Schwimmbad Steine, Wurzeln oder Metall Korrosion, vor der Verwendung Ist entsorgen. IN Fall Bedürfnisse suchen Helfen aus ein qualifizierter Fachmann.
- Wenn Ist Folie zerbrechlich, beschädigt oder faltig, umdrehen mit vor von der Verwendung eines Staubsaugers bis hin zu einem qualifizierten Fachmann, der die notwendigen Reparaturen durchführt oder die Folie austauscht.
- Entfernen aus Schwimmbad Leiter, Skimmer Und andere schwebend Objekte Weil würde könnte verteidigen In Bewegung schweben Und In Folge Das Auch In Bewegung Staubsauger.
- Wenn Sie verwenden Schwimmbad mit salzig mit Wasser stellen Sie sicher mit, Das Ist alle Salz Das Salzwasser muss vor dem Eintauchen des Roboters in Wasser aufgelöst werden . Salzwasser kann die Lebensdauer der Anschlüsse verkürzen, und daher Ist unbedingt Steckverbinder nach alle verwenden waschen sauber Wasser Und Mit Watte pads trocknen. Tampons.


WICHTIG NOTIZ: Ausschalten Filtration System (*entsprechend Anweisungen In dein (Filteranleitung)* mindestens 15 Minuten vor dem Starten des Staubsaugers.

SERVICE


WARNUNG!

- Stellen Sie sicher mit, Das Ist Roboter aus.
- Überprüfen, ob Ist Abdeckung Filter An zu Ihrem Ort.
- Vor durch Bereitstellung Roboter Zu Schwimmbad mit stellen Sie sicher Das Ist wiederaufladbar Stecker nicht angeschlossen.

1. Vergrößern Roboter Zu Seite Schwimmbad. Bewegen schalten Zu Positionen "ER" Und alle Lichter mit Leuchtet auf Blau. Tauchen ganz Roboter Zu Wasser Und alle Die Ampeln schalten auf Grün.

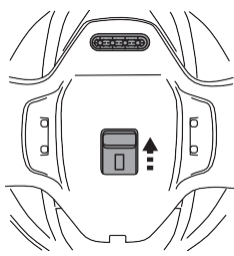


- Um den Roboter aus dem Pool zu entnehmen, befestigen Sie den Haken an der Teleskopstange (nicht im Lieferumfang enthalten) und ziehen Sie den Roboter damit heraus, falls Sie ihn nicht mit den Händen herausziehen können . für EU Und USA) .

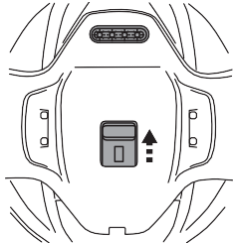

nur für EU Und USA

2.a

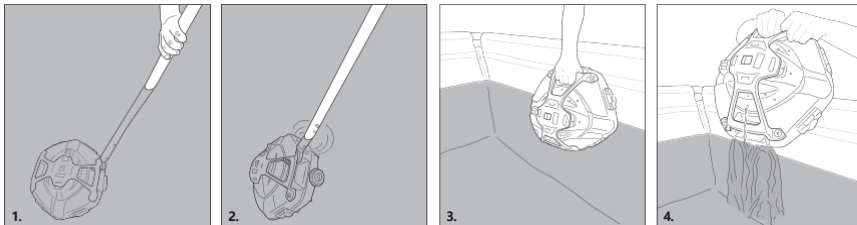

- Bewegen schalten Zu Positionen AUS. Nach alle verwenden Roboter spülen sauber Mit Wasser. Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel.
- Wiederaufladbar Hafen Und Unterlegscheiben gründlich trocken (TIPPS: ZU Trocknung verwenden Wattestäbchen).

NOTIZ: Das War gesichert Was am effektivsten Reinigung, Wenn dein Schwimmbad stark verschmutzt, empfiehlt mit leer Raum An Verunreinigungen nach der erste 30 Minuten Betrieb oder wann immer mit Bewegung Roboter deutlich verlangsamt sich. Dann zurückkehren Roboter (mit leeres Fach An Verunreinigungen) Zu Schwimmbad Und verlassen ihn durchlaufen übrig Teil von dir Zyklus.

ENTLEERUNG Weltraum auf Verunreinigungen


BEACHTEN!

Durch die Verwendung Roboter ohne bereitgestellt Abdeckung Filter **LÄUFT AB** Garantie. Um zu maximale Effizienz Reinigung, vor von allen durch Verwendung Und nach ihn aufräumen Raum An Verunreinigungen Und Abdeckung Filter.


AUFMERKSAMKEIT!

Vor Reinigung Raum An Verunreinigungen mit stellen Sie sicher Das Ist Roboter **AUS**.

- Bauen Staubsauger An gleich Und solide Oberfläche. Aktuell durch Öffnen seitlich Klemmen lösen obere Abdeckung Das Basen. Wenn mit Das Verfahren wird zeigen wie zu anspruchsvoll, erste Öffnung beide seitlich Schnallen. Durch Auswerfen obere Abdeckung Das Basen aufdecken Abdeckung Filter.

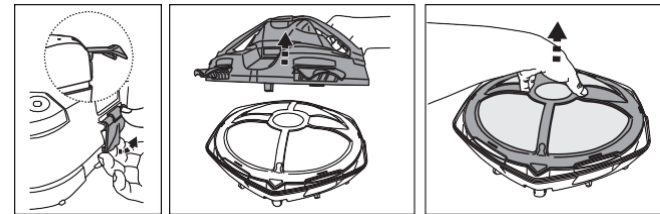


- Mitnahme Abdeckung Filter Und entfernen Verunreinigungen aus Raum. Empfiehlt mit sauber Netzwerk Filterstrom Wasser. Wenn Ist berücksichtigt für unbedingt Zähneputzen sauber ihn sorgfältig Und fein nur weich mit einem Pinsel Das ist nicht geschehen Zu Schaden.
- Nach Reinigung anpassen Und aufsetzen Abdeckung Filter zurück zu Base.

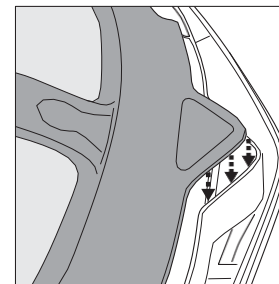


4. Ausrichten obere Abdeckung Zu Base entsprechend Bild.

NOTIZ: Ausrichtung kann sein durchführen nur eins Richtung.

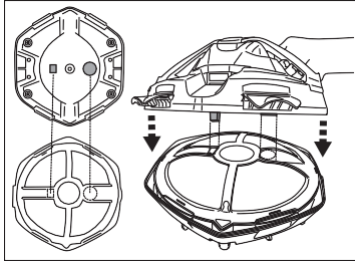

5. Drücken alle seitlich Klemmen, bis sie werden nicht beigefügt Zu Base. Klang "klicken" bestätigt, dass es obere Abdeckung angebracht zur Basis.

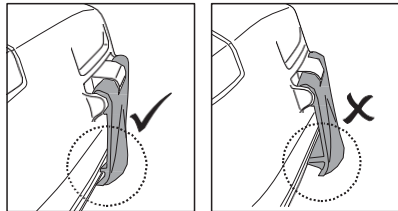

WARTUNG & LAGERUNG

KOMMENTAR:

1. Wohnung um Laden Hafen Und Sensoren Wasser nach alle verwenden sauber Und trocken, damit du verhindert Schaffung Flecken (*unerheblich Produkt natürlich chemische (Reaktion zwischen Elektrizität und Wasser)*). Ansonsten lassen sich Flecken durch leichtes Reiben mit einem in Zitronensaft oder Essig getauchten Wattestäbchen entfernen.
2. Der Akku entlädt sich während der Lagerung. Laden Sie den Roboter vor der Lagerung auf etwa 30 % bis 50 % seiner Akkukapazität auf.
3. Wenn Batterie Sie verwenden nicht, Du musst ihr aufladen mindestens einmal für drei Monate.
 - Trennen extern Adapter Das Steckdosen Und wiederaufladbar Kabel aus extern Adapter Und Staubsauger.
 - Entfernen Sie die Zubehörteile vom Staubsauger. Spülen Sie das Gerät gegebenenfalls ab. Und Zubehör frisch mit Wasser. **NICHT VERWENDEN** Waschmittel.
 - Vor Lagerung aus Staubsauger freigeben Wasser.
 - Staubsauger Und sein Zubehör sauber Und trocken mit einem feuchten Tuch.
 - An einem gut belüfteten Ort, geschützt vor Sonnenlicht, Hitze, Zündquellen, Poolchemikalien und Kindern lagern. Die Lagertemperatur sollte ... betragen. 10 °C–25 °C (50 °F - 77 °F).

NOTIZ: Höher Temperatur Lagerung dürfen reduzieren Lebensdauer Batterie.

WARNUNG!

Für keiner Umstände du würdest selbst sie hatten nicht Abgang rotierende Kopf Und ändern intern Komponenten. IN Gegenteil Fall würde Es geschah Zu Verlust Garantien Belichtung mit Potenzial Risiken Und möglich Schaden Gerät.

AUFMERKSAMKEIT !

- Übermäßig Hitze dürfen Schaden Batterie Und reduzieren Also Lebensdauer Geräte.
- Beraten mit mit Verkäufer hinsichtlich Börsen Batterie, Wenn wird geschehen Zu die folgende:
- Die Batterie ist keine Gebühr vollständig.
- Die Akkulaufzeit ist merklich reduziert. Überwachen und protokollieren Sie die Betriebszeiten des ersten Geräts. mehrere Operationen (*An voll wird geladen*). Diese mal läuft verwenden wie Referenz ein Vergleichspunkt für zukünftige Laufzeiten.

NOTIZ: Falsch Wartung dürfen reduzieren Lebensdauer Batterie Und Einfluss es ist Kapazität.

ENTSORGUNG BATTERIE (*Führt aus autorisiert Techniker*)

Der Akku Ihres Poolroboters ist ein wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku, der Ist notwendig richtig zu entsorgen. Es ist notwendig Recycling; andere Information Sie werden erhalten bei ihrer lokalen Behörden. Vor Liquidation muss Sei Batterie aus Roboter ENTFERNT. Batterie muss um auf Nummer sicher zu gehen liquidiert In Einhaltung mit lokal Vorschriften oder Vorschriften.

WARNUNG! Batterie mit niemals Versuche es nicht zu analysieren.

- Beim Abklemmen der Batterie vom Poolroboter alle persönlichen Gegenstände entfernen. wie Sind Ringe Armbänder Halsketten Und betrachten.
- Batterie dürfen erstellen kurzgeschlossen aktuell ausreichend hoch für Schweißen Ring (*oder ähnlich Thema*) Zu Metall Und Ursache Also schwer brennen für Betrieb.
- Verhindern gegenseitig Kontakt Leiter Und ihre Kontakt mit auf jegliche Art und Weise Metall Teile, die würde könnte Ursache Funken oder Kurzschluss Batterie.
- Niemals Rauche nicht oder mit Komm nicht näher mit Quellen Funken oder Flammen Zu Batterie oder zum Poolroboter.
- Setzen Sie den Akku weder Feuer noch starker Hitze aus, da dies zu folgenden Schäden führen kann: Explosion.

BEACHTEN!


Sollte die Batterie auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit der auslaufenden Flüssigkeit. Und Staubsauger mit beschädigt Batterie einfügen Zu Plastik Tasche.

- Falls auslaufende Flüssigkeiten mit Haut oder Kleidung in Berührung kommen, sofort mit viel Wasser und Seife abspülen.
- Falls auslaufende Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, reiben Sie diese nicht, sondern spülen Sie sie sofort aus. kalt läuft Wasser mindestens nach Zeit 15 Minuten.
- Was Erste suchen medizinische Helfen.







1. Fortfahren entsprechend Abschnitt **"ENTLEERUNG" "TASKER"** Und Die obere Abdeckung (mit vormontiertem Schwenkkopf) abnehmen . Die untere Verriegelungsplatte gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Schwenkkopf zu lösen. Den Gleitring des Schwenkkopfes entfernen.

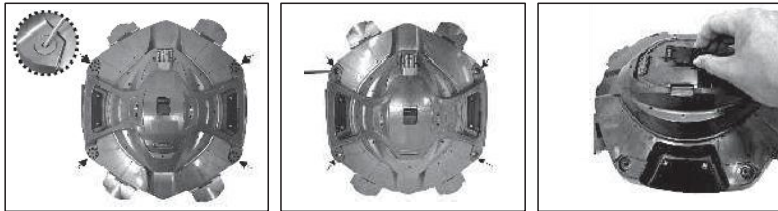



2. Zuerst müssen Sie mit einem Schraubendreher die vier Schrauben an der Unterseite des Kopfes lösen. freigegeben untere Planke. Dann abschrauben alle Schrauben An Base, als Wie im Bild gezeigt. Hebeln Sie die Basis hoch, um den Kopf im Inneren freizulegen.

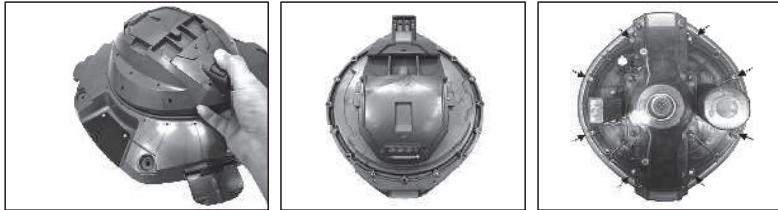

3. Entfernen batteriebetriebenen Block, damit du enthüllt Platte PCBA. Falls Sie es wollen trennen Batterieanschlusskabel . Drücken Sie die Steckerklemme und ziehen Sie sie heraus. **HINWEIS:** Der Stecker sofort wickeln Isolierung Band, Das ist nicht geschehen Zu Kurzschluss verursacht durch Kontakt beider Leiteranschlüsse.

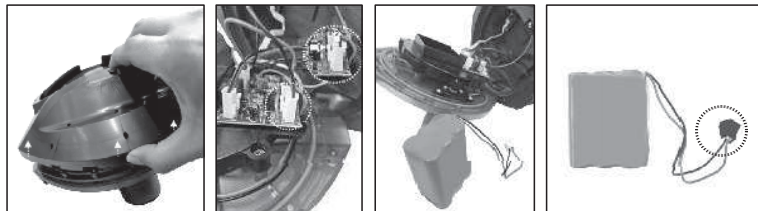

ENTFERNUNG DEFEKT

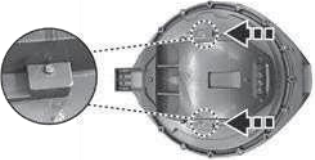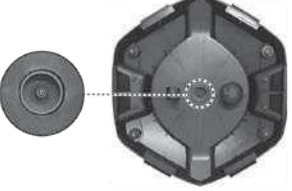PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
DER ROBOTER STARTET UNTER WASSER NICHT	Verschmutzte Wassersensoren	Reinigen Sie den Wassersensor. Folgen Sie dem Abschnitt „So entfernen Sie den Akku zur Batterieentsorgung“ und entfernen Sie die Kernabdeckung, um die Wassersensoren auf beiden Seiten freizulegen (siehe Abbildung unten). Verwenden Sie ein mit Zitronensaft oder Essig getränktes Wattestäbchen, um Verschmutzungen und Flecken zu entfernen. 
DER ROBOTER SAMMELT KEINEN SCHMUTZ AUF	Batterie ist entladen	Laden Sie den Roboter erneut auf.
	Rotor ist blockiert	Schalten Sie den Roboter aus und überprüfen Sie die Öffnung unter dem Drehkopf, ob der Rotor durch größere Schmutzteile blockiert ist. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Händler. WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor der Reparatur, dass der Roboter ausgeschaltet ist. 
	Ansaugöffnung ist verstopft	Entfernen Sie die blockierenden Gegenstände aus der Ansaugöffnung.
	Rotor ist beschädigt	Wenden Sie sich für einen Austausch an Ihren Händler.
	Schmutzbehälter ist voll	Reinigen Sie den Schmutzbehälter sowie die Filterabdeckung..
DER ROBOTER BLEIBT IN DER MITTE DES POOLS STEHEN, DER DREHKOPF DREHT SICH JEDOCH WEITER	Roboter ist gegen ein Hindernis oder eine Folienfalte gestoßen	Überprüfen Sie, ob etwas im Weg ist, und entfernen Sie das Hindernis.
	Bodensaugung des Pools behindert den Roboter	Schalten Sie das Filtersystem gemäß den Anweisungen im Handbuch aus.
	Wasserströmung aus dem Rücklauf des Pools verhindert die Bewegung zur Poolwand	Falls das Problem weiterhin besteht, schalten Sie das Filtersystem aus.
DER ROBOTER BEWEGT SICH ENTLANG DER POOLWAND	Position des Sicherungsstifts ist nicht korrekt eingestellt / Startrichtung des Roboters ist falsch	Stellen Sie den Sicherungsstift gemäß den Anweisungen ein. Vergewissern Sie sich beim Start, dass die Vorder- bzw. Rückseite des Roboters zur Poolwand ausgerichtet ist.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
DER ROBOTER REINIGT DEN GESAMTEN POOL NICHT	Schmutzbehälter ist voll	Reinigen Sie den Schmutzbehälter.
	Betriebsdauer ist kürzer als erwartet	Reinigen Sie den Filter und laden Sie den Roboter 6 Stunden lang auf.
	Bewegungsrichtung wird durch die vom Filtersystem erzeugte Wasserzirkulation gestört	Schalten Sie das Filtersystem (gemäß Filterhandbuch) mindestens 15 Minuten vor dem Start des Roboters aus.
	Rad ist blockiert	Überprüfen Sie das Rad und entfernen Sie Schmutz oder Ablagerungen..
	Position des Sicherungsstifts ist nicht korrekt eingestellt	Stellen Sie die Position des Sicherungsstifts gemäß den Anweisungen ein.
	Algen machen den Poolboden rutschig, wodurch der Roboter im Kreis fährt	Schrubben Sie den Poolboden und die Räder des Roboters, um die Algen zu entfernen.
DER ROBOTER BEWEGT SICH LANGSAM ODER ÜBERHAUPT NICHT	Schmutzbehälter ist voll oder die Filterabdeckung ist verstopft	Reinigen Sie den Schmutzbehälter. Spülen Sie den Filter mit Wasser aus, um kleine Partikel zu entfernen. Falls Bürsten erforderlich ist, reinigen Sie den Filter vorsichtig und ausschließlich mit einer weichen Bürste, um Beschädigungen zu vermeiden. Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem weiteren Betrieb, dass die Filterabdeckung korrekt eingesetzt ist.
	Ansaugöffnung ist verstopft	Entfernen Sie die blockierenden Gegenstände aus der Ansaugöffnung.
	Rotor ist blockiert	Schalten Sie den Roboter aus und überprüfen Sie die Öffnung unter dem Drehkopf, ob der Rotor durch größere Schmutzteile blockiert ist. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Händler. WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor der Reparatur, dass der Roboter ausgeschaltet ist.
SCHMUTZ TRITT AUS DEM ROBOTER AUS	Klappe der Ansaugöffnung (an der Unterseite des Reinigers) ist beschädigt	Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Ersatzteile und Anweisungen zu erhalten.
	Schmutz blockiert die Ansaugöffnung und verhindert das Schließen der Klappe	Entfernen Sie den blockierenden Schmutz aus der Ansaugöffnung.
SCHMUTZ TRITT AUS DEM FILTERSIEB AUS	Filtersieb ist beschädigt	Ersetzen Sie das Filtersieb.
DIE REINIGUNGSZYKLUS DAUER IST KÜRZER ALS ANGEGEBEN	Batterie ist nicht vollständig geladen	Laden Sie den Roboter mindestens 6 Stunden lang auf. HINWEIS: Sollten sich Flecken auf den Ladekontakten befinden, entfernen Sie diese mit einem mit Zitronensaft oder Essig getränkten Wattestäbchen.
DER ROBOTER KANN NICHT GELADEN / AUFGEADEN WERDEN	Batterie ist defekt	Wenden Sie sich an Ihren Händler, um die Batterie austauschen zu lassen. WARNUNG! Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus. Dies kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen und führt zum Verlust der Garantie.
	Ladekabel ist nicht vollständig mit dem externen Adapter und dem Roboter verbunden	Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel korrekt und vollständig mit dem externen Adapter und dem Roboter verbunden ist. Siehe Bedienungsanleitung.
	Externer Adapter ist defekt	Wenden Sie sich an Ihren Händler, um einen Ersatz zu erhalten. WARNUNG! Die Verwendung eines falschen externen Adapters kann zu Schäden am Roboter bzw. an der Batterie führen und zum Verlust der Garantie führen.

ÖKOLOGISCHE PROGRAMME, EUROPÄISCHE WEEE-RICHTLINIE	
	Bitte halten Sie sich an die Vorschriften der Europäischen Union und helfen Sie, die Umwelt zu schützen. Senden Sie nicht funktionsfähige Elektrogeräte an die von Ihrer Gemeindeverwaltung benannte Sammelstelle zur ordnungsgemäßen Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikgeräten. Entsorgen Sie Geräte nicht im unsortierten Hausmüll. Bei Geräten mit herausnehmbaren Akkus entfernen Sie diese bitte vor der Entsorgung des Produkts.
	© 2020 Kokido Development Ltd. L-23012022 Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Kokido Development Ltd. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnung oder auf andere Weise – vervielfältigt oder weitergegeben werden. (V1)

DIESE ANWEISUNGEN SI SPEICHERN

Gemacht In China



Kontakte

www.marimex.cz

Kundenzentrum

tel.: +420 261 222 111

e-mail: shop@marimex.cz

